

Ссылка на подробную инструкцию



Инструкция по установке

Renault Logan

2005-2016, 2014-2022

Renault Logan Stepway

2018-2022

Renault Sandero

2014-2022

Renault Sandero Stepway

2014-2022

Арт.: F.4716.001



Тип шара - «А»



$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981$$



$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981$$

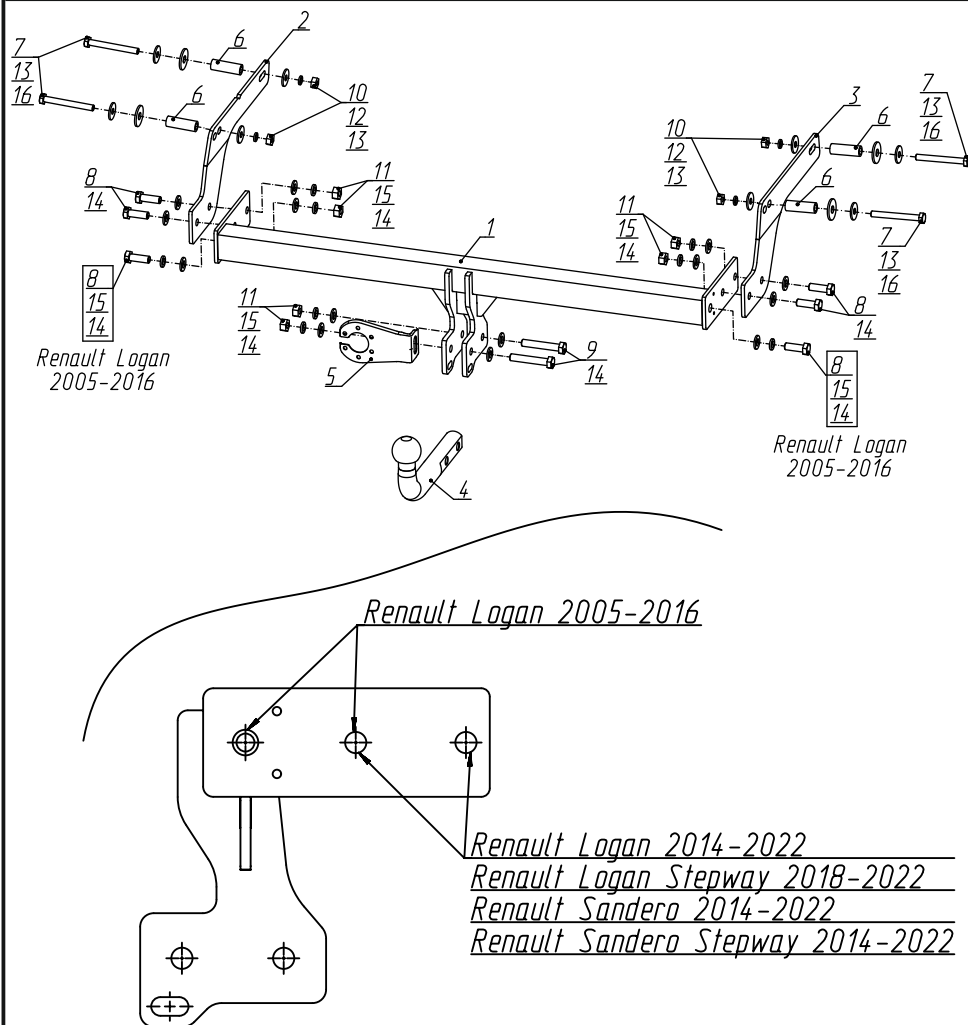

1000 kg


75 kg

D = 6,05 kN

Model	Year Range	Icon	Checkmark
Renault Logan	2005-2022		☒
Renault Logan Stepway	2005-2022		☒
Renault Sandero	2005-2022		☒
Renault Sandero Stepway	2005-2022		☒

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 x1 Балка | 9 x2 Болт М12х1,25х70 |
| 2 x1 Кронштейн левый | 10 x4 Гайка М10 |
| 3 x1 Кронштейн правый | 11 x6 Гайка М12х1,25 |
| 4 x1 Крюк | 12 x4 Шайба 10 пружинная |
| 5 x1 Кронштейн под розетку | 13 x8 Шайба 10 увел. |
| 6 x4 Втулка | 14 x12 Шайба 12 |
| 7 x4 Болт М10х90 | 15 x6 Шайба 12 пружинная |
| 8 x4 Болт М12х1,25х35 | 16 x4 Шайба 12 увел. |



УСТАНОВКА

1. Удалить заглушки и защитные наклейки со штатных отверстий в лонжеронах.
2. Для Renault Sandero и Renault Sandero Stepway демонтировать задний бампер.
3. Установить втулки (6), болты М10х90 (7), шайбы 10 увел. (13), шайбы 12 увел. (16) в лонжероны авто.
4. К установленным болтам М10х90 (7) закрепить кронштейны (2) и (3) с помощью гаек М10 (10), шайб 10 увел. (13) и шайб 10 пружинных (12).
5. Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. К установленным кронштейнам закрепить балку (1) согласно схеме установки и года выпуска автомобиля с помощью болтов М12х1,25х35 (8), шайб 12 (14), шайб 12 пружинных (15) и гаек М12х1,25 (11).
6. Для Renault Sandero и Renault Sandero Stepway выполнить подрезку бампера (ГхШ): Renault Sandero 2014-2022 – 25х50 мм; Renault Sandero Stepway 2014-2022 – 70х50 мм. Установить бампер в обратной последовательности.
7. Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, после кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм.
8. Установить кронштейн под розетку (5), крюк (4) помощью болтов М12х1,25х70 (9), шайб 12 (14), шайб 12 пружинных (15) и гаек М12х1,25 (11). 9. Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.